



POUR EFFECTUER LA MISE À JOUR VERS LA DERNIÈRE VERSION DU CUMMINS UPDATE MANAGER, SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES.


1. Recherchez « **Cummins Inc. Update Manager** » dans la barre de recherche et sélectionnez l'application.

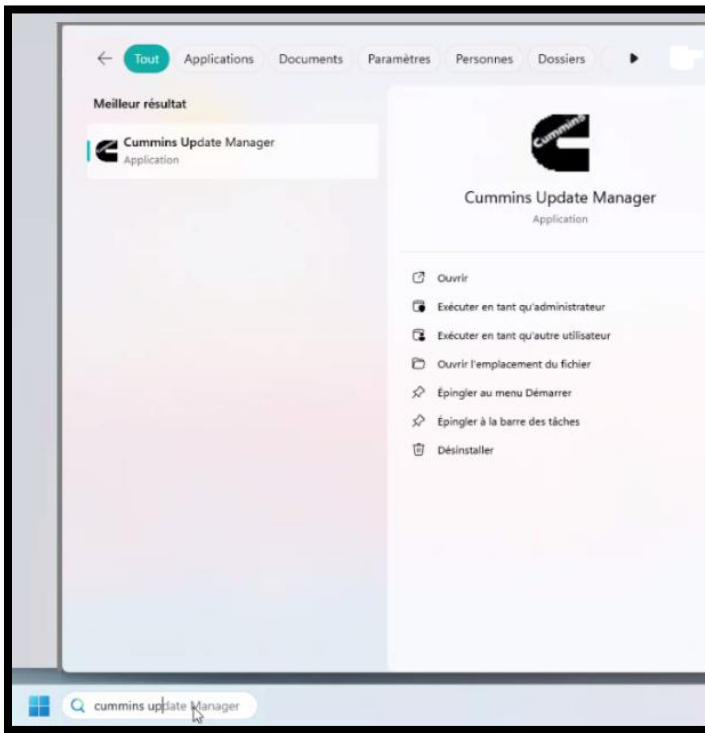


2. Cliquez sur l'onglet « **Actualiser les mises à jour** ».

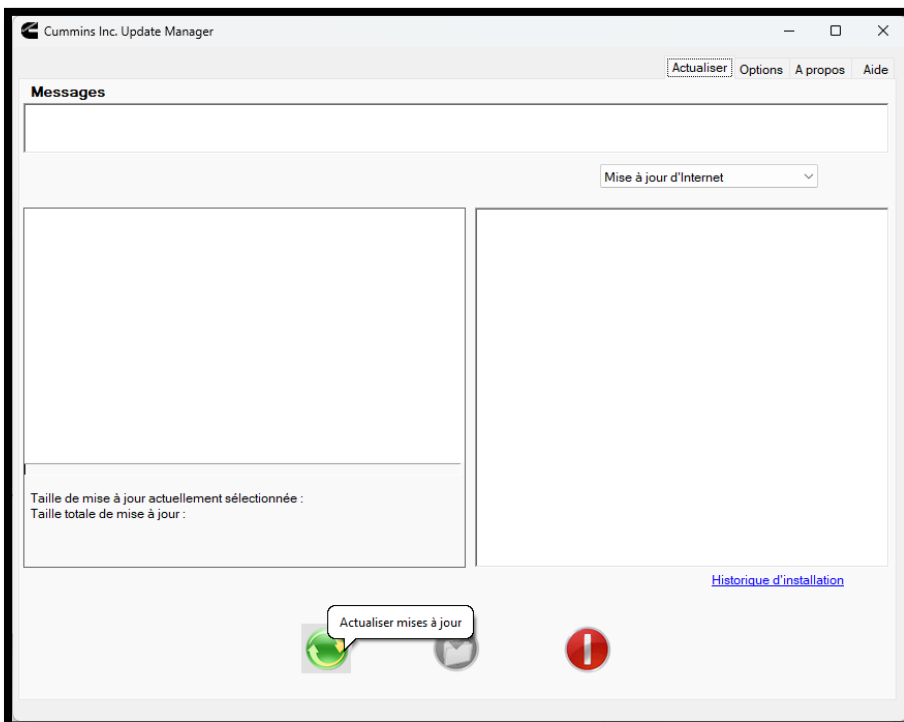


3. L'image ci-dessous montre la fenêtre contextuelle qui apparaîtra. Cliquez sur « OUI » pour mettre à jour l'application.

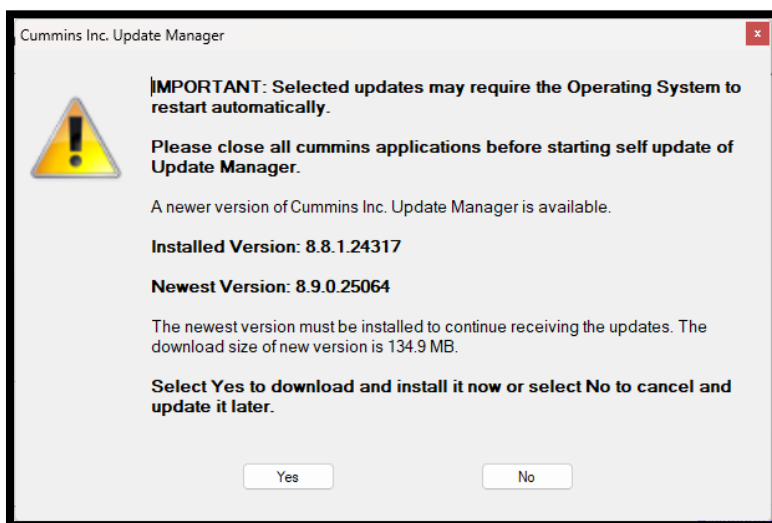

4. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre d'information.

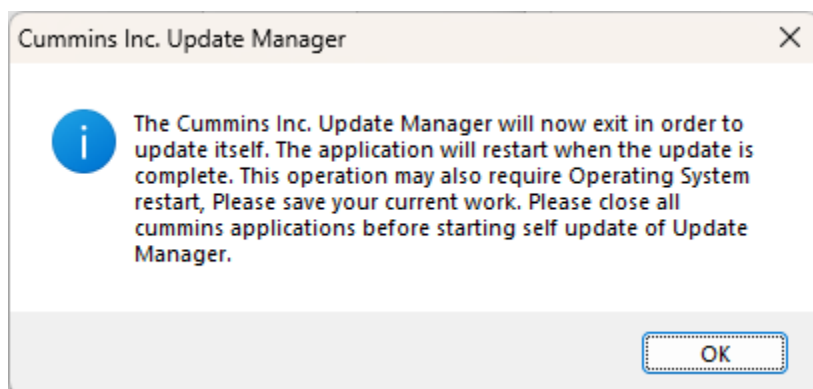

5. Une fois la mise à jour terminée, une fenêtre d'information affichant la version mise à jour apparaîtra. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

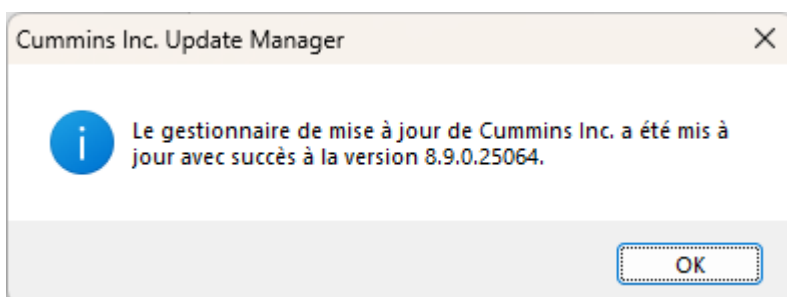



Version : 8.9.0.25064

© 2025 Cummins Inc. — All Rights Reserved.
<http://www.cummins.com>